


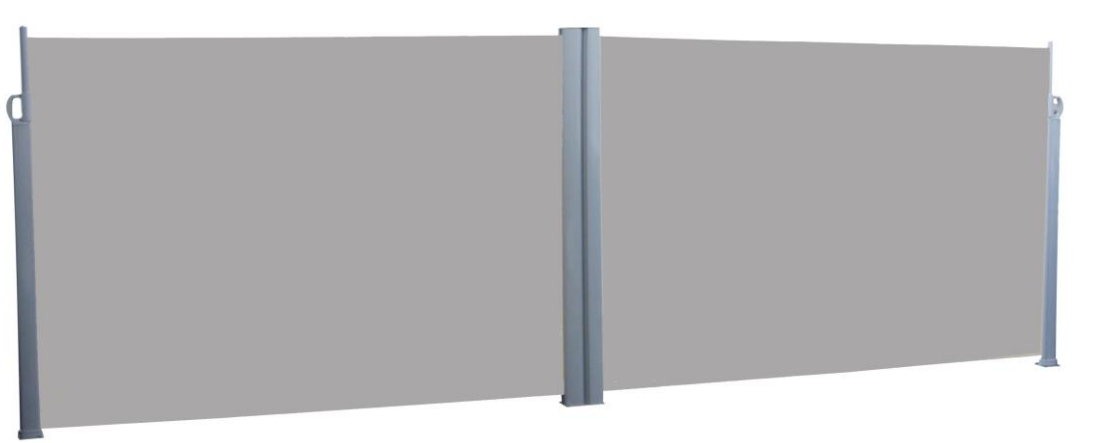


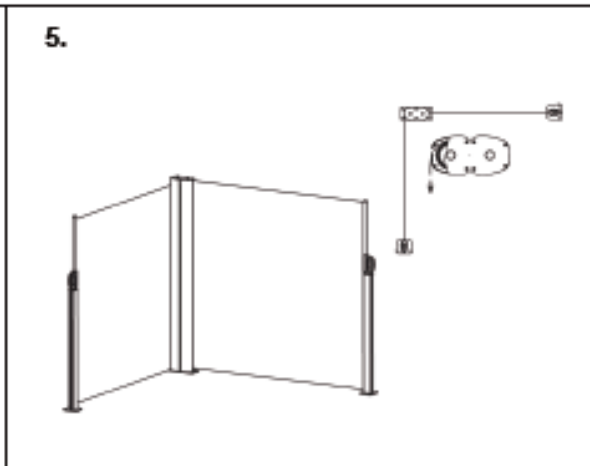
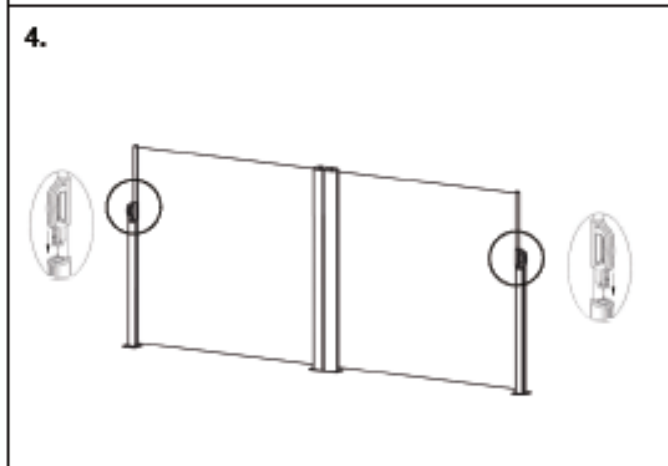
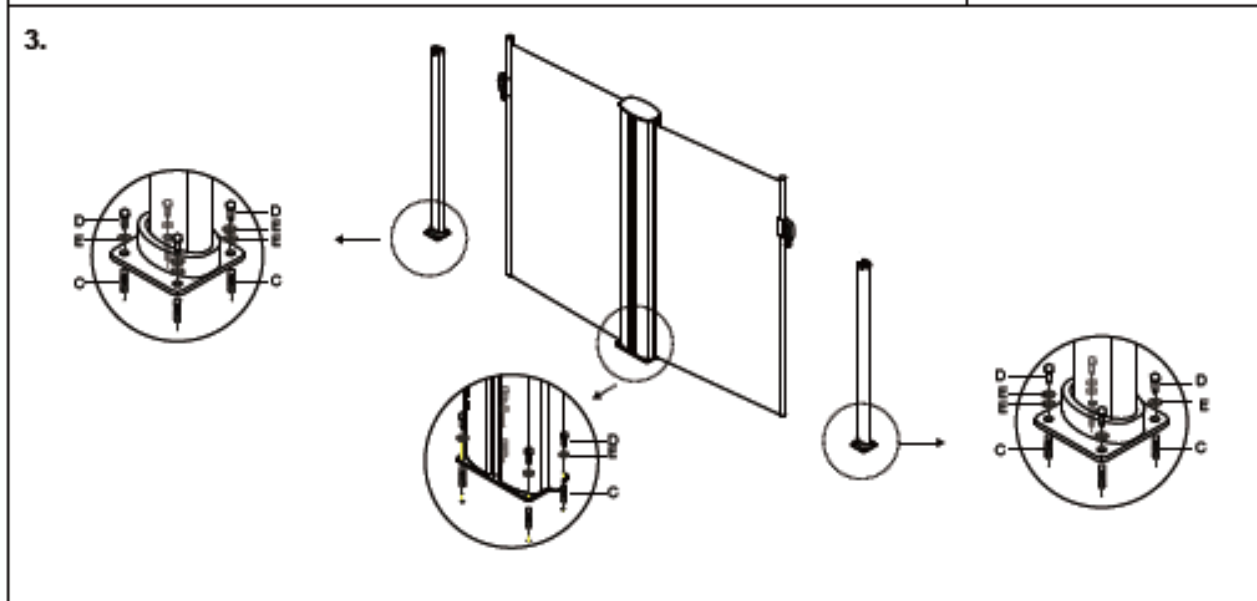
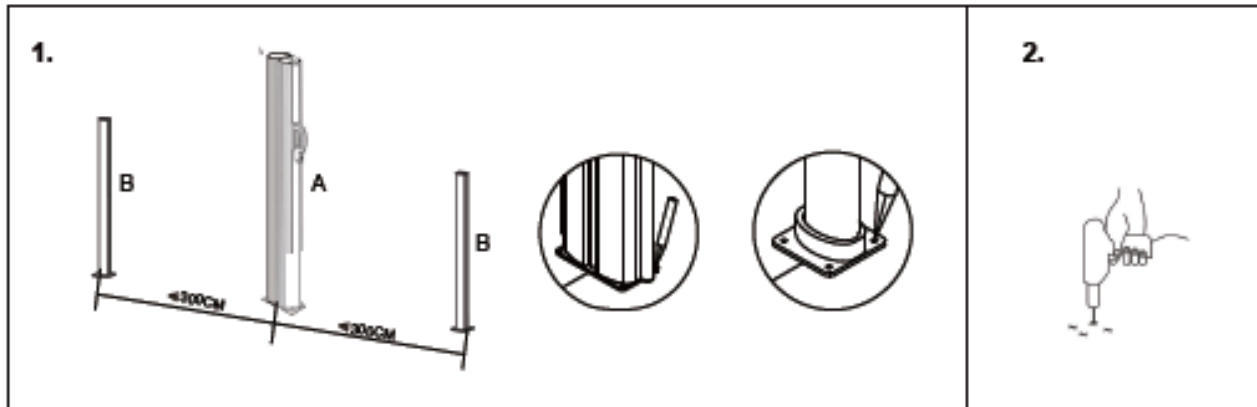


Brussel model 1600 and 1800



Mounting:

A x1 	B x2 	C x12 14x70mm 	D x12 8x70mm 	E x16 8mm 
---	---	---	--	---



Correct use

1. Keeping the front bar upright, hold the handle and push it above the stand column. Hold the handle, and press the handle spindle that the pin come into the handle, and then put the handle into the stand column.

Utilisation optimale

1. Tout en maintenant la barre droite, tirez la poignée et poussez-la au-dessus de la barre fixe. Maintenez la poignée, puis enclenchez-la dans l'axe de la barre fixe, ensuite, coincez le loquet de la poignée.

Anvendelse


1. Hold den løse stander med håndtag lodret. Håndtaget placeres over standeren og skubbes over i foden. Tryk på håndtaget så håndtages låses i standeren.

Anwendung

1. Halten Sie die lose Stange mit Griff aufrecht. Der Griff ist in den Standrohr setzen und über in den Fuß plazieren. Drücken Sie den Hebel so aus Sperren in der Hand stehen.

Hoe te bedienen :

1. Trek het doek mooi recht uit de cassette en zet het handvat vast in de paal, door het in de pin te haken en naar beneden te duwen.

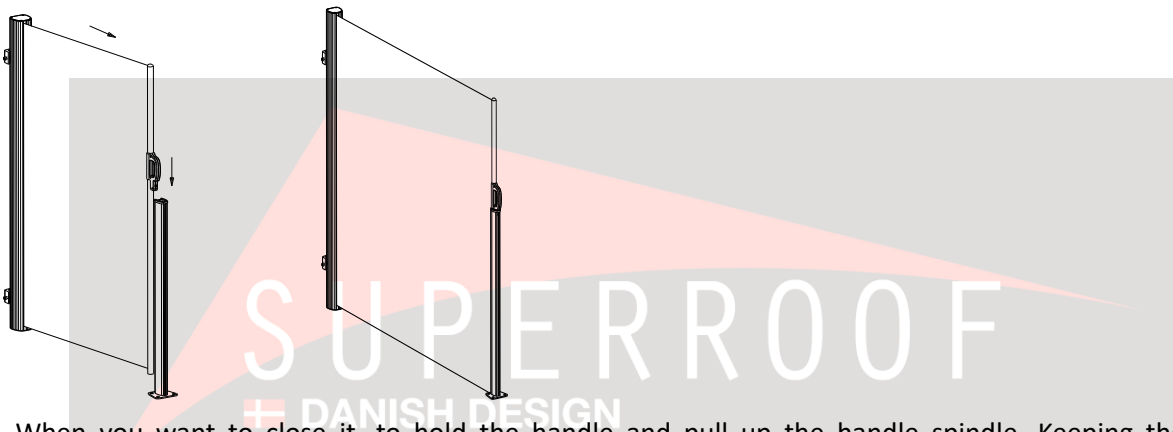


2. When you want to close it, to hold the handle and pull up the handle spindle. Keeping the fabric horizontal and push the handle back to the cover slowly.


2. Pour fermer, prenez la poignée et débloquez le loquet. Tout en maintenant l'ensemble horizontal, ramenez doucement la poignée vers la cassette.

2. Når læsejlet skal rulle ind gøres det stille og roligt ved at løfte håndtaget ud af standeren og kører dugen ind horisontalt i et jævnt og roligt tempo.

2 Das Tuch immer waagerecht in das Gehäuse zurück fahren.

2. Om te sluiten drukt u het handvat samen en tilt het uit de paal. Laat het doek traag oprollen en zorg ervoor dat het mooi recht blijft.

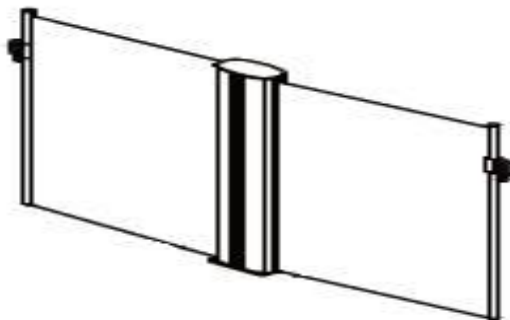

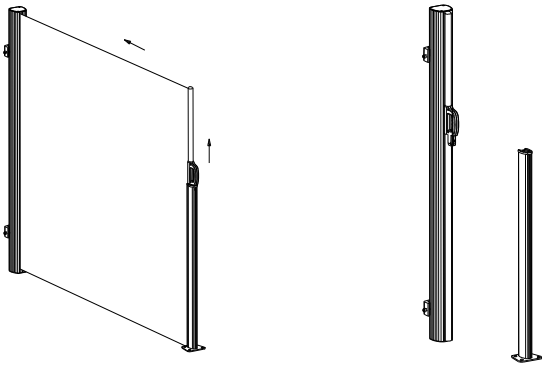

Note:

- At heavy rain and wind the Sideawning retract. Wet rolled up fabric should be extended to dry.


-Remove the product into the winter for longer durability.

The FABRIC IS NOT TIGHT: If the fabric is hanging a bit and is not tight, you can put some few washers in the front of the stand. This will make the stand a little angling and tighten the top of the fabric.

Vigtigt:

3. Ved regn og blæst anbefales det at rulle læsejlet ind. Hvis stoffet er vådt skal det tørres hurtigst muligt. Tag produktet ind om vinteren for længere holdbarhed.

STOFFET HÆNGER IKKE STRAMT: Hvis stoffet hænger lidt og er ikke stramt, kan man ligge et par skiver under i fronten af standen. Derved vil stander stå lidt strå og stramme toppen af stoffet.

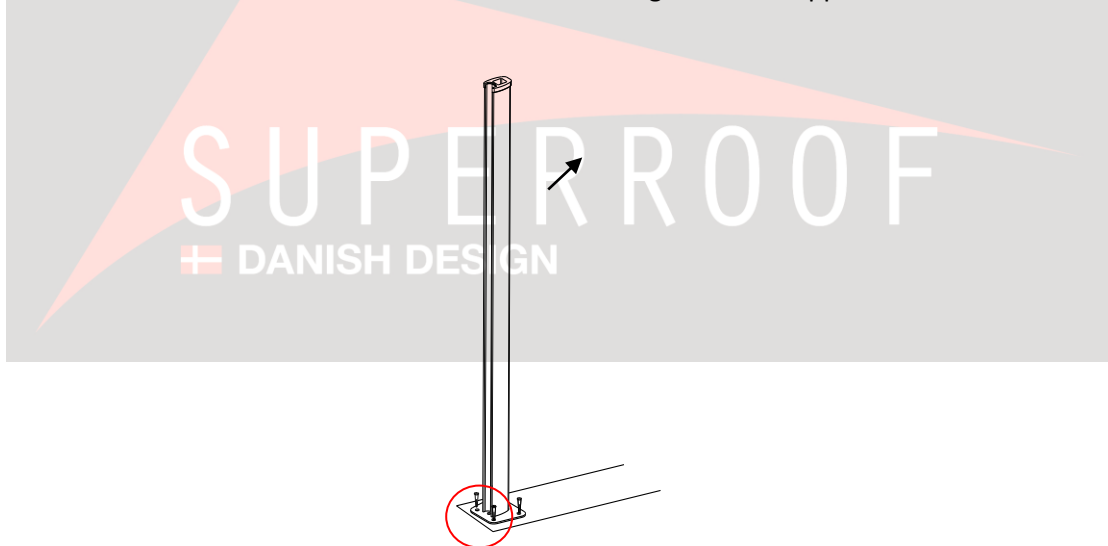

Allgemeine Hinweise:

-Bei starken Regen und Wind ist das Seitenrolle einzufahren. Nass aufgerollte Tücher sollten baldmöglichst zum trocknen ausgefahren werden.

-En cas de vent du pluie, fermez le pare-vent. Si la toile est humide lors de la fermeture, ouvrez-la le plus vite possible afin de faire secher.

-Bij regen en wind sluit u best het windscherm. Vochtig opgerold doek trekt u best so spoedig mogelijk uit om te droge.

Distributed by:

F&H Com A/S

Gl. Kattrupvej 4

DK-8751 Gedved www.superroof.dk